IT IS ADVISED TO READ THIS MANUAL CAREFULLY AND TO KEEP IT !

Thank you for choosing UPS EASY PROTECTOR. This UPS (Uninterruptible Power Supply) provides a perfect protection to all feeding devices.

This manual is a guide which enables you to correctly install and use your UPS. This manual includes important SAFETY instructions for the operator, for the UPS correct installation, and gives useful advice on the product and battery maintenance. For any type of problem, please refer to this manual before calling the customer service.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- ***Only properly trained personnel must use the UPS. To ensure correct and safety operations, it is necessary that operators and maintenance personnel observe the general Safety Standards as well as the specific instructions included in this manual.***
- ***Electric Shock risk: do not remove the cover. The UPS contains internal parts at high voltage which are potentially dangerous, capable of causing injury or death by electric shock.***
- ***In the UPS there are no parts which are subject to user's maintenance. Any type of maintenance and repair must be carried out exclusively by a qualified technical personnel authorised by TECNOWARE. TECNOWARE declines any responsibility if this warning is disregarded.***
- ***It is compulsory to ground the UPS according to Safety Standards in force.***
- ***When the UPS is ON there are risks of electric shock at the output sockets.***
- ***There are risks of electric shock at the output sockets if the unit is connected to the AC utility line.***
- ***Do not obstruct ventilation slots or holes and do not lean any object on top of the UPS. Do not insert objects or pour liquids in the ventilation holes. Do not keep liquids, flammable gases or corrosive substances near the UPS.***
- ***Install the UPS indoors, in a protected, clean and moisture free environment.***

INTRODUCTION

UPS EASY PROTECTOR is a Line Interactive UPS (Uninterruptible Power Supply) specifically designed to protect your computer from any type of irregularities in the AC line (such as black-outs, over voltages, low voltage, micro-interruptions) which often cause damage to your Hardware and Software.

Under normal AC line condition, UPS EASY PROTECTOR performs output voltage regulation and filters electrical disturbances (such as transients, spikes, interferences, etc.) frequently present on the electrical line, thus protecting all devices connected to the outlets, and recharging the batteries in an ideal way. In case of anomaly to the AC line, the UPS UPS continues supplying the correct power to all connected equipments.

UPS EASY PROTECTOR is equipped with one RS-232 interface and one USB which can be used to notify a power failure or a low battery condition directly to a computer. During an extended black-out this permits you to save your data automatically with the most widespread operating systems (Windows, Novell, Linux, etc.) .

The UPS general characteristics are:

- All functions are controlled by a microprocessor, giving full guarantee on high reliability.
- Output Voltage regulation through AVR (Automatic Voltage Regulation).
- Overload protection both in normal functioning and in battery mode.
- High performance battery charger which extends the battery medium life ensuring an optimal recharge.
- Starts up even if the electrical network is not available.
- Automatic restart after an automatic shut down due to a low battery condition once the AC utility power returns.
- Adapts automatically to 50 or 60 Hz input frequency.
- Visual and acoustic signals indicating operating mode and alarm conditions.
- Communicates with the computer through serial RS-232 or USB communication port.
- Protects and filters the telephone line.
- Compact dimension and smart design.

INSTALLATION

INSPECTION AND PLACEMENT CHOICE

Carefully remove the UPS from its packaging, and carry out a meticulous inspection. We recommend keeping the original packaging in case you need to send the UPS for maintenance purposes.

We recommend to pay attention to the below points in order to choose a correct placement for your UPS:

- Place UPS EASY PROTECTOR as close as possible both to the input electrical line and to the equipment to be supplied.
- UPS EASY PROTECTOR is designed to operate in protected environments (for example: offices). We therefore recommend to install it in a place with no humidity, dust, or smoke. However, for the environmental requirements please refer to the "Specifications" chapter, and check that the selected place meets with such specifications.
- It is necessary to leave at least 20 cm of space all around UPS EASY PROTECTOR in order to permit reasonable ventilation.
- Do not obstruct ventilation holes and do not insert objects or liquids in the ventilation holes.
- Do not place any object on top of the UPS.
- Do not keep liquids, flammable gases, or corrosive substances near the unit.

INSTALLATION

For a correct installation please carry out the following points:

1. Switch your PC off.
2. Unplug the PC feeding cable and use it to connect the UPS to an AC line outlet. **It is mandatory to ground the outlet according to the Safety Standards**. Carefully check the grounding, make sure that the utility power is available, and that its range falls within the UPS specifications (refer to the "Specifications" chapter).
3. Turn the UPS ON (by pressing the front panel button) and leave it in ON for at least 8 hours in order to completely re-charge the battery.
4. Switch the UPS OFF (by pressing again the front panel button).
5. Connect the devices to the UPS output socket by using the supplied output cables and turn all the switches ON.
6. Restart the UPS; check that the power up performance takes place properly and that the UPS does not give any warning signals. Make sure that all devices are turned ON accordingly.

FUNCTIONING

SWITCH ON AND FUNCTIONING

To turn your UPS on it is sufficient to plug it to the AC utility line outlet and press the ON/OFF button on the front panel. The UPS emits an acoustic signal, the led on the front panel turns on and the UPS begins working in "LINE" mode.

- **ATTENTION**: UPS EASY PROTECTOR automatically switches to the BATTERY ("BATTERY" mode) whenever the Mains voltage amplitude is out of the safety limit (due to: black-out /surge /over/under voltage).
- **ATTENTION**: never power a laser printer or plotter on to your UPS: the laser printer or the plotter absorb a higher power than the one absorbed in waiting mode, and this may over charge your UPS.

SWITCH OFF

To switch your UPS EASY PROTECTOR OFF, it is enough to press the ON/OFF button.

ALARMS

"BATTERY" mode (slow alarm)

When UPS EASY PROTECTOR works in "BATTERY" mode, it emits a sustained acoustic signal. The alarm stops as soon as the UPS returns to a normal "LINE" mode functioning.

- **ATTENTION**: in "BATTERY" mode, the UPS emits an acoustic alarm signal every 10 seconds and simultaneously the frontal led flashes.

"LOW BATTERY" CONDITIONS (fast alarm)

When the UPS operates in "BATTERY" mode and the remaining autonomy of the battery is around 20% ~30%, the UPS emits a sustained acoustic signal. If the AC utility line is not restored, the UPS continues working in "LOW BATTERY" condition, until it switches off due to battery exhaustion of energy. When the AC line returns, the UPS switches on automatically and restarts working on "LINE" mode.

- **ATTENTION:** in "LOW BATTERY" condition, the UPS emits an acoustic alarm signal every 0,5 seconds and simultaneously the led flashes.

"OVERLOAD" CONDITIONS (continued alarm)

The UPS indicates an "OVERLOAD" condition through a continuing acoustic sound signalling. In this case, the user must reduce power within the specifications by disconnecting the appliances which cause the overload (please refer to the "Specifications" chapter). In case of "OVERLOAD", the UPS may automatically switch off, protecting itself from this anomalous situation.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	HOW TO RESOLVE
The UPS does not turn on. The led is off	Front ON/OFF button	Press the front button continuously for at least 5 seconds
	Battery is flat	Recharge the battery for at least 6 hours
	Electronic board failure	Refer to Technical Service
The UPS always function in "BATTERY" mode	Input mains power cable is disconnected	Check the input mains power cable
	Input mains fuse is burnt	Replace the fuse with another of the same type
	Black-out conditions / surge/ Over- or Under voltage	Wait until utility power returns to normal conditions
	Electronic board failure	Refer to Technical Service
Battery Autonomy is too short	Battery is not fully charged	Recharge the battery for at least 6 hours
	Electronic board failure	Refer to Technical Service
Continuing Acoustic signal	"OVERLOAD" condition	Disconnect all devices which cause the overload condition

UPS SOFTWARE ON WEB

Connecting to the Web site ***www.tecnoware.com*** it is possible to download free of charge the UPS updated Software version for Windows, Linux and Novell. The connection between the UPS and PC is carried out through a standard RS-232 or USB cable (optional).

SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE E CONSERVARLO!

Grazie per aver scelto UPS EASY PROTECTOR. Questo UPS (Uninterruptible Power Supply) fornisce una protezione perfetta a tutti i dispositivi alimentati.

Questo manuale è una guida per installare e utilizzare correttamente l'UPS. Nel manuale sono incluse importanti istruzioni di SICUREZZA per l'operatore e per una corretta installazione dell'UPS e utili consigli per la manutenzione del prodotto e delle batterie. Per ogni problema fare prima riferimento al manuale e poi rivolgersi al servizio d'assistenza.

IMPORTANTI AVVISI DI SICUREZZA

- ***L'UPS deve essere utilizzato solo da personale opportunamente istruito. Per l'uso corretto e in condizioni di sicurezza è necessario che gli operatori ed il personale di manutenzione si attengano alle norme generali di sicurezza, in aggiunta alle norme specifiche contenute in questo manuale.***
- ***Rischio di shock elettrico: non rimuovere il coperchio. L'UPS presenta parti interne sotto tensione che sono potenzialmente pericolose e possono provocare lesioni o morte per shock elettrico.***
- ***L'UPS non ha parti interne soggette a manutenzione da parte dell'utente. Interventi tecnici di qualsiasi tipo devono essere compiuti solo da personale tecnico specializzato ed autorizzato da TECNOWARE. In caso contrario TECNOWARE declina ogni sua responsabilità.***
- ***Il collegamento a terra dell'UPS secondo le norme vigenti è obbligatorio.***
- ***Rischio di shock elettrico in uscita se l'UPS è acceso.***
- ***Rischio di shock elettrico in uscita se è presente la tensione di rete elettrica in ingresso.***
- ***Non ostruire le fessure o i fori di ventilazione e non appoggiare alcun oggetto sopra l'UPS; non inserire oggetti o versare liquidi nei fori di ventilazione; non avvicinare liquidi, gas infiammabili o sostante corrosive.***
- ***Installare l'UPS in ambiente chiuso, pulito e privo di umidità.***

INTRODUZIONE

UPS EASY PROTECTOR è un UPS (Uninterruptible Power Supply), cioè un gruppo di continuità, di tipo Line Interactive, realizzato appositamente per proteggere il Computer da qualsiasi avaria della rete elettrica (black-out, sottotensioni, sovratensioni, microinterruzioni), causa dei frequenti danneggiamenti di Hardware e Software.

Quando è presente la tensione di rete elettrica, UPS EASY PROTECTOR svolge le funzioni di stabilizzatore e filtra i disturbi frequentemente presenti sulla linea elettrica (per esempio transienti, spike, interferenze, etc.), preservando in tal modo i dispositivi collegati alla sua uscita; inoltre ricarica le batterie in modo ottimale. In caso di avaria della rete elettrica, l'UPS continua a fornire un'adeguata potenza ai dispositivi collegati.

UPS EASY PROTECTOR è dotato di una porta di comunicazione RS-232 e una porta USB, che può essere utilizzata per segnalare ad un generico elaboratore o computer le condizioni di assenza rete e di fine autonomia: ciò rende possibile lo svolgimento delle funzioni di salvataggio automatico dei dati durante un black-out prolungato con i più diffusi sistemi operativi (Windows, Novell, Linux, etc.)

Le principali caratteristiche dell'UPS sono:

- Controllo a microprocessore di tutte le funzioni, garanzia di alta affidabilità.
- Stabilizzazione in uscita tramite AVR (Automatic Voltage Regulation).
- Protezione da sovraccarico sia nel modo di funzionamento normale che in modo batterie.
- Carica batterie di alte prestazioni che prolunga il tempo medio di vita delle batterie e ne garantisce una ricarica ottimale.
- Accensione anche in condizioni di rete elettrica assente.
- Riaccensione automatica dopo lo spegnimento per fine autonomia al ritorno della tensione di rete.
- Adattabilità automatica alla frequenza d'ingresso 50 o 60 Hz.
- Segnalazioni visive ed acustiche indicanti le modalità di funzionamento e le condizioni di allarme.
- Comunicazione con il computer tramite porta di comunicazione seriale RS-232 o USB
- Protezione e filtro della linea telefonica.
- Dimensioni compatte e curato design.

INSTALLAZIONE

ISPEZIONE E SCELTA DELLA COLLOCAZIONE

Rimuovere l'UPS dall'imballo con cautela e ispezionarlo accuratamente. Si consiglia di conservare l'imballo nell'eventualità futura che l'UPS debba essere spedito per la manutenzione.

Si consiglia di prestare attenzione ai punti seguenti per la scelta di una corretta collocazione dell'UPS:

- Collocare UPS EASY PROTECTOR il più vicino possibile sia alla linea elettrica d'ingresso che ai dispositivi a cui deve fornire potenza.
- UPS EASY PROTECTOR è progettato per operare in ambienti chiusi (come ad esempio gli uffici). Si consiglia perciò d'installarlo in un luogo privo di umidità, polvere e fumo eccessivi. Consultare comunque il capitolo "Caratteristiche Tecniche" per i requisiti ambientali e controllare che il luogo scelto rientri in tali specifiche.
- È necessario lasciare uno spazio di almeno 20 cm su tutti i lati di UPS EASY PROTECTOR per permetterne una sufficiente aerazione.
- Non ostruire le fessure o i fori di ventilazione e non inserire oggetti o versare liquidi nei fori di ventilazione.
- Non appoggiare alcun oggetto sopra l'UPS.
- Non avvicinare liquidi, gas infiammabili o sostante corrosive.

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione svolgere i seguenti punti:

1. Spengere il PC.
2. Scollegare il cavo di alimentazione del PC ed utilizzarlo per collegare l'UPS ad una presa di alimentazione elettrica, **che deve avere obbligatoriamente una connessione a terra secondo le norme vigenti**. Verificare il collegamento a terra della presa e accertarsi della presenza della tensione di rete elettrica e che la sua ampiezza rientri nelle specifiche (vedi capitolo "Caratteristiche Tecniche").
3. Accendere l'UPS (premendo il pulsante sul frontale) e lasciarlo acceso per almeno 8 ore al fine di ricaricare completamente le batterie.
4. Spengere l'UPS (premendo di nuovo il pulsante sul frontale).
5. Collegare i vari dispositivi alle prese d'uscita dell'UPS tramite i cavi in dotazione; posizionare i relativi interruttori su ACCESO.
6. Riaccendere l'UPS; controllare lo svolgimento della fase di accensione e che l'UPS non segnali nessuna anomalia. Accertarsi che tutti i dispositivi si siano accesi regolarmente.

FUNZIONAMENTO

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO

Per accendere l'UPS è sufficiente collegarlo alla linea elettrica e premere il pulsante ON/OFF sul pannello frontale. L'UPS emette una segnalazione acustica, accende il led sul frontale e comincia a lavorare in modo Presenza rete ("LINE" mode).

- **ATTENZIONE:** UPS EASY PROTECTOR passa automaticamente a funzionare in modo BATTERIE ("BATTERY" mode) se l'ampiezza della tensione di rete esce dai limiti di sicurezza (per un black-out oppure per sovra/sottotensioni).
- **ATTENZIONE:** non alimentare mai una stampante laser o un plotter con l'UPS: una stampante laser o un plotter assorbe in alcuni momenti di funzionamento una potenza molto più alta di quella che assorbe in stato di attesa e questo può sovraccaricare l'UPS.

SPEGNIMENTO

Per spengere UPS EASY PROTECTOR è sufficiente premere il pulsante ON/OFF.

ALLARMI

"BATTERY" mode (allarme lento)

Quando UPS EASY PROTECTOR lavora in "BATTERY" mode, emette un segnale acustico di allarme. L'allarme cessa non appena l'UPS ritorna a lavorare normalmente in "LINE" mode.

- **ATTENZIONE:** l'allarme "BATTERY" viene emesso 1 volta ogni 10 secondi e contemporaneamente lampeggia il led sul frontale.

Condizioni di "LOW BATTERY" (allarme veloce)

Quando l'UPS lavora in "BATTERY" mode e l'autonomia residua delle batterie è circa 20% ~ 30%, l'UPS emette un rapido segnale acustico di allarme. L'UPS continua a lavorare in condizioni di "LOW BATTERY", se la linea elettrica non viene ripristinata, fino a che non si spenge automaticamente in seguito all'esaurimento dell'energia delle batterie. Al ritorno della linea elettrica l'UPS si riaccende automaticamente e ricomincia a lavorare in "LINE" mode.

- **ATTENZIONE:** l'allarme "LOW BATTERY" viene emesso 1 volta ogni 0,5 secondi e contemporaneamente lampeggia il led.

Condizioni di "OVERLOAD" (allarme continuo)

L'UPS indica la condizione di "OVERLOAD" tramite segnalazione acustica continua di allarme. In tal caso l'utente deve riportare al più presto la richiesta di potenza all'interno delle specifiche, scollegando i dispositivi che generano sovraccarico. In caso di "OVERLOAD" l'UPS può spegnersi automaticamente per proteggersi dalla situazione anomala.

ANOMALIE ED INTERVENTI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	COME RISOLVERE
L'UPS non si accende Led sul frontale spento	Pulsante anteriore	Premere il pulsante anteriore continuativamente per almeno 5 secondi
	Batterie scariche	Ricaricare le batterie per almeno 6 ore
	Guasto scheda elettronica	Rivolgersi all'Assistenza Tecnica
L'UPS lavora sempre in "BATTERY" mode	Cavo d'ingresso rete elettrica scollegato	Controllare il cavo d'ingresso rete Controllare la presenza della rete elettrica
	Fusibile ingresso rete bruciato	Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo
	Condizioni di black-out, sovra/sottotensione.	Aspettare il ripristino delle condizioni di rete elettrica normale
	Guasto scheda elettronica	Rivolgersi all'Assistenza Tecnica
Autonomia troppo breve	Batterie non completamente cariche	Ricaricare le batterie per almeno 6 ore
	Guasto scheda elettronica	Rivolgersi all'Assistenza Tecnica
Allarme acustico continuo	Condizioni di "OVERLOAD"	Scollegare i dispositivi che creano la condizione di sovraccarico

UPS SOFTWARE ON WEB

Collegandosi al sito internet ***www.tecnoware.com*** è possibile scaricare gratuitamente la versione aggiornata del software di gestione dell'UPS per Windows, Linux e Novell. Il collegamento tra UPS e PC avviene tramite cavo standard RS232 o USB (opzionale).

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET DE LE CONSERVER !

Nous vous remercions pour avoir choisi l'onduleur «UPS EASY PROTECTOR». Cet onduleur (UPS - Uninterruptible Power Supply) fournit une protection parfaite à tous les dispositifs alimentés. Dans ce manuel vous trouverez inclus des instructions importantes pour la SECURITE de l'utilisateur ainsi que pour une correcte installation de l'onduleur. Cette guide contient de même, des conseils pratiques pour l'entretien du produit et des batteries. Quel que soit le problème, nous vous prions de faire référence au manuel et de contacter le service assistance.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SECURITE

- ***L'onduleur (UPS) doit être utilisé par un personnel proprement instruit. Pour un correct entretien et en condition de sécurité, il est nécessaire que les opérateurs et le personnel responsables de l'entretien, se conforment au règlement général de sécurité, comme au mode d'emploi contenu dans ce manuel.***
- ***Risque de choc électrique: ne pas enlever le couvercle. L'onduleur contient des pièces internes en haute-tension, qui sont potentiellement dangereuses et qui peuvent provoquer lésions ou mort par choc électrique.***
- ***L'onduleur ne contient pas de parties intérieures qui peuvent être supervisées ou entretenues par l'utilisateur. Quel que soit le problème, l'entretient technique doit être effectué par un personnel technique spécialisé et autorisé par TECNOWARE. En cas contraires, TECNOWARE décline toute technique spécialisé et autorisé.***
- ***Il est obligatoire de brancher l'onduleur à terre suivant les lois en vigueur.***
- ***Risque de choc électrique en sortie si l'onduleur est allumé.***
- ***Risque de choc électrique en sortie si la tension du réseau électrique est présente.***
- ***Ne pas obstruer les interstices ou les fentes de ventilation, et ne poser aucun objet sur l'onduleur. Ne pas introduire objets ni liquides dans les trous de ventilation, et n'approcher aucun liquide, gaz inflammable ou substances corrosives.***
- ***Placez l'onduleur dans un endroit protégé, fermé, propre et sans humidité.***

INTRODUCTION

UPS EASY PROTECTOR est un onduleur (UPS - Uninterruptible Power Supply) du type Line Interractive spécialement réalisé pour protéger le Computer de toute avarie provenant du réseau électrique (Black-out, sous-tentions, sur-tensions, micro-interruptions), qui sont souvent la cause des dégâts sur l'Hardware et Software.

Quand la tension du réseau électrique est présente, l'onduleur exerce les fonctions de stabilisateur et filtre les dérangements fréquents sur la ligne électrique (transitoires, spikes, interférences, etc.) persévérant ainsi les appareils connectés à sa sortie, et, en outre recharge les batteries de façon optimale. En cas d'avarie au réseau électrique, l'onduleur continue à fournir une puissance appropriée à l'appareil connecté.

UPS EASY PROTECTOR est doué d'une interface RS-232 et d'une interface USB qui peut être utilisée pour signaler au computer les conditions d'absence de réseau et de fin autonomie: ceci permet le déroulement automatique des fonctions de sauvetage des données pendant un Black-out prolongé par les plus diffus systèmes en vigueur (Windows, Novell, Linux, etc.)

Les caractéristiques principales de l'onduleur sont :

- Contrôle de toutes les fonctions par micro-processeur, garantie de haute fiabilité.
- Stabilisation en sortie à travers AVR (Automatic Voltage Regulation).
- Protection du surcharge en modalité de fonctionnement normal, comme en modalité batterie.
- Charge batterie de haute performance, qui prolonge le temps moyen des batteries, et en garantie une recharge optimale.
- S'allume même en condition d'absence du réseau électrique.
- Après s'être éteint pour fine autonomie, l'onduleur se rallume automatiquement au retour de la tension du réseau.
- Faculté d'adaptation à la fréquence en entrée 50 ou 60Hz
- Signalisations visuelles et acoustiques qui indiquent la modalité de fonctionnement et les conditions d'alarmes.
- Communique avec le computer à travers la porte de communication en sérielle RS-232 ou USB.
- Protège et filtre la ligne téléphonique.
- Dimension compactes et désigne soigné.

INSTALLATION

INSPECTION ET CHOIX DE PLACEMENT

Enlever soigneusement l'onduleur de son emballage, et inspecter le avec soin. Nous vous conseillons de conserver l'emballage en cas où l'onduleur doit être renvoyé pour le service de maintenance.

Nous conseillons de faire attention aux détails qui suivent pour correctement placer votre onduleur.

- Placer UPS EASY PROTECTOR le plus près possible de la ligne électrique en entrée, et des appareils à qui il doit fournir la puissance.
- UPS EASY PROTECTOR est projeté pour travailler dans des endroits fermés, (ex : bureaux). Nous conseillons donc de l'installer dans un endroit sans humidité, et sans poussière ni fumée. De toute façon consulter le chapitre "Characteristiques Techniques" pour les requises du milieu ambiant et contrôlez que l'endroit choisit rentre dans tels détails.
- Il est nécessaire laisser un espace d'au moins 20 cm sur tous les cotés du l'onduleur pour permettre une suffisante ventilation.
- Ne pas obstruer les interstices ou les trous de ventilation, et ne pas insérer ou verser des liquides dans les trous de ventilation.
- Ne pas appuyer des objet sur l'onduleur.
- N'approchez aucun liquide, gaz inflammable, ou substances corrosives.

INSTALLATION

Pour une correcte installation nous vous prions d'effectuer les points suivants :

1. Eteignez votre Ordinateur.
2. Déconnectez le câble d'alimentation de l'Ordinateur, et utilisez le pour connectez l'onduleur à une prise électrique, **qui doit obligatoirement être connectée à terre suivant les normes en vigueur.** Contrôler la connexion de la prise à terre, vérifiez que la tension du réseau électrique soit présente, et que son amplitude rentre dans les détails de l'onduleur (voir le chapitre des "Caractéristiques Techniques").
3. Allumer l'onduleur (en appuyant le bouton sur le frontal) et laissez le allumé pendant au moins 8 heures de façon à complètement recharger les batteries.
4. Eteignez l'onduleur (en appuyant de nouveau le bouton sur le frontal).
5. Connecter les différents appareils aux prises de sortie de l'onduleur à travers les câbles de sortie en dotation, puis positionner les interrupteurs su ON.
6. Rallumer l'onduleur, contrôler le déroulement du stade allumage, et que l'onduleur ne signale aucune anomalie. Vérifiez que tous les appareils s'allument régulièrement.

FONCTIONEMENT

ALLUMAGE ET FONCTIONEMENT

Pour allumer l'onduleur, il suffit de le brancher à une ligne électrique et appuyer sur le bouton ON/OFF qui se trouve sur le panneau frontal. L'onduleur émet un signal acoustique, allume le led frontal et commence à travailler en "LINE" mode.

- **ATTENTION**: UPS EASY PROTECTOR passe directement au fonctionnement : modalité batterie ("BATTERY" mode) si l'amplitude de la tension du reseau sort des limites de sécurité (en cas de Black-out , en cas de surcharge ou de sur-sous tension).
- **ATTENTION**: ne jamais alimenter une imprimante à laser ou un plotter avec l'onduleur, car celles ci absorbent, en certains moments du fonctionnement, une puissance beaucoup plus élevée de celle absorbée en état d'attente, et ceci peur surcharger l'onduleur.

EXTINCTION

Pour éteindre UPS EASY PROTECTOR, il faut appuyer sur le bouton ON/OFF.

ALARMES

"BATTERY" mode (alarme lent)

Quand UPS EASY PROTECTOR travaille en modalité "BATTERY", il émet un signal d'alarme sonore. L'alarme se désactive dès que l'onduleur reprend à travailler normalement en modalité: "LINE" mode.

- **ATTENTION**: l'alarme "BATTERY" émet un alarme sonore toutes les 10 secondes et simultanément le led clignote sul le frontal.

CONDITION DE "LOW BATTERY" (alarme rapide)

Quand l'onduleur fonctionne en modalité "BATTERY", et l'autonomie résidu de la batterie est d'environ 20% ~ 30%, l'onduleur émet un signal d'alarme sonore rapide. L'onduleur continue à travailler en "LOW BATTERY" mode si la ligne électrique n'est pas rétablie, l'onduleur continue à travailler en "LOW BATTERY" en émettant des signaux d'alarmes rapides, jusqu'à ce qu'il ne s'éteigne automatiquement après l'épuisement d'énergie des batteries. Au retour de la ligne électrique l'onduleur se rallume automatiquement en "LINE" mode.

- **ATTENTION:** l'alarme "LOW BATTERY" retentit 1 fois toutes les 0.5 secondes et simultanément, le led clignote.

CONDITION DE SURCHARGE "OVERLOAD" (ALARME continu)

L'onduleur indique la condition de surcharge "OVERLOAD" à travers un signal d'alarme sonore continu. Dans ce cas l'utilisateur doit déconnecter les dispositifs qui causent cette surcharge pour reporter la puissance exigée à l'intérieur. En cas de surcharge l'onduleur peut s 'éteindre automatiquement afin de se protéger de cette condition anomale.

ANOMALIES ET ASSISTANCE

PROBLEME	CAUSES POSSIBLES	MESURES CORRECTRICES
L'onduleur ne s'allume pas. Le led est éteint	Bouton antérieur	Appuyer sur le bouton antérieur pendant 5 secondes
	Les batteries sont déchargées	Recharger les batteries pendant 6 heures
	Fiche électronique est hors usage	Contacter le service assistance
L'onduleur fonctionne toujours en modalité batterie "BATTERY" mode	Le câble d'alimentation en entrée est déconnecté	Contrôler le câble du réseau d'entrée
	Le fusible entrée du réseau est brûlé	Remplacer le fusible avec un autre du même genre
	Condition de Black-out/ sous-sur tension	Attendez le rétablissement de l'état du réseau électrique
	Fiche électronique est hors usage	Contacter le service assistance
Autonomie trop courte	Les batteries ne sont pas complètement rechargées	Laissez l'onduleur recharger les batteries pendant 6 heures
	Fiche électronique est hors usage	Contacter le service assistance
Signal sonore continu	Condition de "OVERLOAD"	Déconnecter tous les dispositifs qui causent la condition de surcharge

SOFTWARE POUR ONDULEUR SUR LE WEB

En établissant une connection au ***www.tecnoware.com*** il est possible décharger gratuitement le software de gestion de l'onduleur mis à jour pour Windows, Linux et Novell. La connection entre l'onduleur et le computeur se passe à travers le câble standard RS-232 ou USB (optionel).

LEER Y CONSERVAR ESTE MANUAL !

Gracias para haber escogido UPS EASY PROTECTOR. Este SAI/UPS (SAI = Sistema de Alimentacion Ininterruptida, UPS = Uninterruptible Power Supply) suministra una perfecta protecciòn a todos los dispositivos alimentados. En este manual estan incluidas todas las instrucciones necessarias para la SEGURIDAD del operador, para una correcta instalaciòn del SAI, y utiles consejos para la manutenciòn del producto y de la bateria. Para cada problema, hacer riferimiento antes al manual y despues llamar al servicios de asistencia al cliente.

IMPORTANTES ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

- ***Este SAI tiene que ser utilizado unicamente de personal oportunamente instruido. Para una correcta utilizaciòn en condiciones de seguridad es necesario que los operadores y el personal de manutenciòn observen las normas generales de seguridad, como las normas que estan en este manual.***
- ***Peligro de shock electrico: no remover la cubierta. El SAI presenta partes internas de alta tension que son potencialmente peligrosas y pueden provocar lesiones o muerte por shock electrico.***
- ***El SAI no tiene ninguna parte interior subjecta a la manutenciòn del usuario. Todas las veces que se necesita de un intervento tecnico tienen que ser hecho solo de personal tecnico especializado y autorizado de TECNOWARE. En el caso contrario, TECNOWARE declina toda su responsabilidad.y autorizado.***
- ***Es obligatorio conectar el SAI a tierra segun las normas de seguridad y aprobaciones.***
- ***Peligro de shock electrico en las enchuflas de salida si el SAI està conectado.***
- ***Peligro de shock electrico en salida si està presente la Tension de la rete electrica en entrada.***
- ***No obstruir los agujeros y las cavidades de ventilacion y no poner ningun objecto sobre el SAI. Mantener a distancia todos los liquidos, gases inflamables o substancias corrusivas.***
- ***Instalar el SAI en un lugar protegido, limpio, y pribo de humedad.***

INTRODUCCIÒN

UPS EASY PROTECTOR es un SAI (SAI = Sistema de Alimentacion Ininterruptida) de tipo Line Interactive, realizado para protejer el ordenador contra todas las averias de la red electrica (Black-out, alta/baja-tension, micro-interrupciones) que causan daños frecuentes a los Hardware y Software.

Cuando la tension de la red electrica es presente, el SAI desarrolla las funciones de estabilizador y filtra los desarreglos frecuentamente presentes en la linea electrica (temporal, spike, interferencias) protejindo en esta manera los dispositivos conectados a su salida; ademàs, recarga las baterias en manera optimal. En caso de averia de la red electrica, el SAI sigue a proveer una potencia idonea a los dispositivos conectados.

UPS EASY PROTECTOR tiene una interfaz RS-232 e una interfaz USB, que puede ser utilizado para señalar un genero eleborador o una computadora en las condiciones de ausencia red y de fin autonomia: este permite el desarrollo de las funciones de salvamento automatico de los datos mientras hay un Black-out prolungado, con los mas conocidos sistemas operativos (Windows, Novell, Linux, etc.)

Las principales caracteristicas de los SAI son:

- Control a microprocesor de todas la funciones, garancia de alta qualidad.
- Estabilizaciòn en salida por medio de AVR (Automatic Voltage Regulation).
- Protecciòn de sobrecarga sea en la manera "Normal" que en la manera "Baterias".
- Carga baterias de alta prestaciones que prolonga el tiempo medio de la vida de las baterias con garanzia de un recargamento optimal.
- Encendimento tambien en condiciones de red electrica ausente.
- Nuevo enciendimento automatico despues el apagamiento por fin de autonomia quando regresa de la tension de red.
- Adaptabilidad automatica a la frecuencia de la entrada 50 o 60 Hz.
- Señales visivos y acusticos denotan las modalidades de funcionamiento y las condiciones de alarma.
- Comunicaciòn con el ordenador por medio de una puerta de comunicaciòn serial RS-232 o USB.
- Protecciòn y filtro de la linea telefonica.
- Dimensiones compactas y design elegante.

INSTALACIÒN

INSPECCIONAR Y ELIGIR UNA COLOCACIÒN

Al recibir del SAI, remover el empaque y inspeccionar el mismo. Se aconseja de conservar el embalaje en la enventualidad futura que el SAI tenga que ser enviado para la manutenciòn.

Se aconseja de seguir las siguientes indicaciones para una correcta colocaciòn del SAI:

- Colocar UPS EASY PROTECTOR cerca de la linea electrica de entrada, y de los aparatos que necessitan de potencia.
- UPS EASY PROTECTOR a sido proyectado para operar en lugares cerrados (como por ejemplo las oficinas). Por esta razòn se aconseja de instalarlo en un lugar sin humedad, polvo o demasiado humo. Consultar el capitulo "Caracteristicas Tecnicas" por los requisitos de ambiente y controlar que el lugar escogido corresponda a las especificas.
- Es necessario dejar una distancia de 20 cm en todos los lados del UPS EASY PROTECTOR para consentir una sufficiente ventilaciòn.
- No obstacolar las grietas o los agujeros de ventilaciòn y no poner objectos o versar liquidos en los agujeros de ventilaciòn.
- No apoyar objectos sobre el SAI.
- No acercar liquidos, gas inflamable o sustancias corrusivas.

INSTALACIÒN

Para una correcta instalaciòn seguir los siguentes puntos:

1. Apagarar su ordenador.
2. Desconectar el cable de alimentaciòn de el ordenador y utilizarlo para conectar el SAI a un enchufe electrico, **que tiene que tener obligatoriamente una conexiòn a tierra segun las normas vigente.** Verificar la conexiòn con la tierra del enchufe y asegurarse que hay la presencia de la tension de la red electrica y que su amplitud es comprendida en las especificas (leer las "Caracteristicas Tecnicas").
3. Encender el SAI (hacer presion sobre el boton frontal) y dejarlo en marcha por 8 horas para recargar completamente las baterias.
4. Apagar el SAI (haciendo presion sobre el boton frontal otra vez).
5. Conectar los varios dispositivos con los enchufes de salida del SAI por medio de los cables de salida en dotaciòn. Poner los relativos interruptores en posiciòne "ON".
6. Encender otra vez el SAI, controlar el desarrollo de la fase de encendido, y que el SAI no señale ninguna anormalia. Comprobar que todo los dispositivos se ponen en marcha regularmente.

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO

Para encender el SAI es suficiente conectarlo a la linea electrica y comprimir el botòn "ON/OFF" de el panel frontal. El SAI emite un señal acustico, se ilumina en el led frontal, y el SAI empieza a trabajar en la manera "Presenzia Linea" ("LINE" mode).

- **ATENCIÒN**: UPS EASY PROTECTOR empieza automaticamente a funcionar en la manera Baterias ("BATTERY" mode) si la tension electrica de la linea sale sobre los limites de seguridad (por un Black-out o por alta/baja tension).
- **ATENCIÒN**: no enchuflar nunca una empresora laser o un plotter al SAI: una empresora laser o un plotter absorben en algunos momentos del funcionamiento una energia mas alta de la que absorbe en la situacion de alerta y este puede sobrecargar el SAI.

APAGAR

Para apagar UPS EASY PROTECTOR es suficiente comprimir el boton ON/OFF.

ALARMAS

"BATTERY" mode (alarma lenta)

Quando UPS EASY PROTECTOR trabaja en "BATTERY" mode, emite un señal acustico de alarma. La alarma se suspende quando el SAI empieza otra vez a trabajar normalmente en modalidad de linea: ("LINE" mode).

- **ATENCIÒN**: en modalidad "BATTERY", el SAI emite 1 alarma acustico cada 10 segundos y en el mismo tiempo hace señales el led que esta en la parte frontal.

CONDICIONES DE "LOW BATTERY" (alarma veloz)

Quando el SAI trabaja en bateria ("BATTERY" mode) y la autonomia residua de las baterias es de cerca 20% ~30%, el SAI emite un rapido señal acustico de alarma. El SAI sigue a trabajar en la condicion de "LOW BATTERY" si la linea electrica no es repristinada, hasta que no se apaga automaticamente despues el agotamiento de la energia de las baterias. Quando la linea electrica se vuelve, el SAI se conecta automaticamente y empieza otra vez a trabajar en modalidad "LINE" mode.

- **ATENCIÒN**: en "LOW BATTERY", el SAI emite 1 señal de alarma acustico cada 0,5 segundos, y en el mismo tiempo el led hace señales.

CONDICIONES DE SOBRECARGA

El SAI indica la condicion de sobrecarga con el señal acustico continuo de alarma. El usuario necessita reduccir la potencia segun las especificaciones, desconectando los dispositivos que causan el sobrecarga. En la condicion de sobrecarga el SAI puede apagarse automaticamente para protegerse de las situaciones anormales.

ANOMALIAS Y AUXILIO

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÒN
El SAI no se enciende Led apagado	Boton frontal	Comprimir el boton frontal de continuo por 5 segundos
	Bateria descargada	Recargar las baterias al menos por 6 horas
	Averia en la placa electrónica	Contactar el servicio de asistencia tecnica
El SAI funciona siempre en modalidad bateria "BATTERY" mode	Cable de red electrica en entrada desconectado.	Controlar el cable de entrada red
	Fusible entrada red quemado	Substituir el fusible con otro del mismo tipo
	Condiciones de black-out/alta/baja tension	Esperar el restablecimiento de la condicion normal de la red electrica
	Averia en la placa electrónica	Contactar el servicio de asistencia tecnica
Autonomia demasiada corta	Bateria no completamente recargada	Recargar las baterias al menos durante 6 horas
	Averia en la placa electrónica	Contactar el servicio de asistencia tecnica
Señal acustico continuo	Condiciones de sobrecarga "OVERLOAD"	Desconectar los dispositivos que pueden causar condiciones de sobrecarga

SOFTWARE PARA SAI EN EL WEB

Connectandose con el WEB SITE ***www.tecnoware.com***, es possible escargar gratuitamente la version actualizada del software para la gestion del UPS por Window, Linux y Novell. La conexion entre el UPS y el ordenador occurre a traves de un cable standard RS-232 o USB(opcional).

SPECIFICATIONS

UPS EASY PROTECTOR MODEL		*120*	*160*	*200*
SWITCHING POWER	**VA**	600	800	1000
NOMINAL INPUT VOLTAGE	**V**	220 / 230		
INPUT VOLTAGE RANGE	**%**	+20/-25		
INPUT / OUTPUT FREQUENCY	**Hz**	50 / 60 (automatic selection)		
INPUT FREQUENCY RANGE	**%**	± 5		
NOMINAL OUTPUT VOLTAGE	**V**	220 / 230		
OUPUT VOLTAGE REGULATION («LINE» MODE)		By AVR (Automatic Voltage Regulation)		
OUPUT VOLTAGE REGULATION («BATTERY» MODE)	**%**	± 5		
OUTPUT INVERTER WAVEFORM		Modified Sinewave		
OVERLOAD ACCEPTED		< 130%		
TRANSFER TIME (typical)		< 1 ms		
CERTIFICATIONS		CE		
BACK UP TIME		5 - 30 minutes (depends on the load)		
NOMINAL BATTERY VOLTAGE	**Vcc**	12		
SEALED, MAINTENANCE FREE LEAD ACID BATTERY		1 unit 12V 4.5Ah	1 unit 12V 7.2Ah	1 unit 12V 9Ah
RECHARGE TIME (typical)		8 hours		
AUDIBLE NOISE (at 1 meter)	**dBA**	< 40		
COOLING		Natural		
WEIGHT	**Kg**	5	6	7
DIMENSION (W x H x D)	**cm**	10 x 14 x 33		
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS		Temperature 0-40 °C Humidity 0-95% without condensation Maximum altitude 3000mt		
RS-232 INTERFACE		Included		
USB INTERFACE		Included		
FILTERED PHONE PLUG		Plug RJ11 IN/OUT		
WARRANTY		2 years		

Technical data may change without prior notice

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO UPS EASY PROTECTOR		*120*	*160*	*200*
POTENZA SWITCHING	**VA**	600	800	1000
TENSIONE NOMINALE INGRESSO	**V**	220 / 230		
TOLLERANZA TENSIONE INGRESSO	**%**	+20/-25		
FREQUENZA INGRESSO / USCITA	**Hz**	50 / 60 (selezione automatica)		
TOLLERANZA FREQUENZA INGRESSO	**%**	± 5		
TENSIONE NOMINALE USCITA	**V**	220 / 230		
STABILIZZAZIONE TENSIONE USCITA («LINE» MODE)		Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation)		
STABILIZZAZIONE TENSIONE USCITA («BATTERY» MODE)	**%**	± 5		
FORMA USCITA INVERTER		Pseudosinusoidale		
SOVRACCARICO AMMESSO		< 130%		
TEMPO DI TRASFERIMENTO (tipico)		< 1 ms		
CERTIFICAZIONI		CE		
AUTONOMIA		Da 5 a 30 minuti a seconda del carico		
TENSIONE NOMINALE BATTERIE	**Vcc**	12		
BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO SENZA MANUTENZIONE		1 unità 12V 4.5Ah	1 unità 12V 7.2Ah	1 unità 12V 9Ah
TEMPO DI RICARICA (tipico)		8 ore		
RUMOROSITÀ (ad 1 metro)	**dBA**	< 40		
RAFFREDDAMENTO		Naturale		
PESO	**Kg**	5	6	7
DIMENSIONI (L x H x P)	**cm**	10 x 14 x 33		
CONDIZIONI AMBIENTALI OPERATIVE		Temperatura 0-40 °C Umidità 0-95% senza condensazione Altitudine massima 3000 metri		
INTERFACCIA RS-232		Di serie		
INTERFACCIA USB		Di serie		
FILTRO TELEFONICO		Plug RJ11 IN/OUT		
GARANZIA		2 anni		

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE UPS EASY PROTECTOR		*120*	*160*	*200*
PUISSANCE SWITCHING	**VA**	600	800	1000
TENSION D'ENTREE NOMINALE	**V**	220 / 230		
TOLLERANCE TENSION D'ENTREE	**%**	+20/-25		
FREQUENCE D'ENTREE/ DE SORTIE	**Hz**	50 / 60 (sélection automatique)		
TOLERANCE FREQUENCE D'ENTREE	**%**	± 5		
TENSION DE SORTIE NOMINALE	**V**	220 / 230		
STABILISATION TENSION DE SORTIE («LINE» MODE)		A traver AVR (Automatic Voltage Regulation)		
STABILISATION TENSION DE SORTIE («BATTERY» MODE)	**%**	± 5		
FORME D'ONDE		Sinewave modifiée		
SURCHARGE ADMISE		< 130%		
TEMPS DE TRANSFERT (typique)		< 1 ms		
CERTIFICATIONS		CE		
AUTONOMIE		5 – 30 minutes (dépendre de le charge)		
TENSION NOMINALE BATTERIE	**Vcc**	12		
BATTERIE HERMETIQUES AU PLOMB SANS MAINTENANCE		1 unité 12V 4.5Ah	1 unité 12V 7.2Ah	1 unité 12V 9Ah
DUREE DE RECHARGE (typique)		8 heures		
BRUIT (a 1 mètre)	**dBA**	< 40		
REFROIDISSEMENT		Naturel		
POIDS	**Kg**	5	6	7
DIMENSIONS (L x H x P)	**cm**	10 x 14 x 33		
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT		Température 0-40 °C Humidité 0-95% sans condensation Altitude maximale 3000 mètres		
INTERFACE RS-232		Sérielle		
INTERFACE USB		Sérielle		
FILTRE POUR LIGNE TELEPHONIQUE		Plug RJ11 IN/OUT		
GARANTIE		2 ans		

Les informations techniques peuvent changer sans préavis

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO UPS EASY PROTECTOR		*120*	*160*	*200*
POTENCIA SWITCHING	**VA**	600	800	1000
TENSIÒN NOMINAL DE ENTRADA	**V**	220 / 230		
TOLERANCIA TENSIÒN DE ENTRADA	**%**	+20/-25		
FRECUENCIA DE ENTRADA/SALIDA	**Hz**	50 / 60 (selecciòn automatica)		
TOLERANCIA FRECUENCIA ENTRADA	**%**	± 5		
TENSIÒN NOMINAL DE SALIDA	**V**	220 / 230		
ESTABILIZACIÒN DE LA TENSIÒN DE SALIDA («LINE» MODE)		A traves AVR (Automatic Voltage Regulator)		
ESTABILIZACIÒN DE LA TENSIÒN DE SALIDA («BATTERY» MODE)	**%**	± 5		
FORMA DE ONDA		Onda sinusoidal modificada		
SOBRECARGA PERMISA		< 130%		
TIEMPO DE TRANFERENCIA (tipico)		< 1 ms		
CERTIFICACIONES		CE		
AUTONOMIA		5 – 30 minutos (a segùn del cargo)		
TENSIÒN NOMINAL DE BATERIA	**Vcc**	12		
BATERIA ERMETICA AL PLOMO SIN MANTENIMIENTO		1 unidad 12V 4.5Ah	1 unidad 12V 7.2Ah	1 unidad 12V 9Ah
DURACIÒN DE RECARGA (tipica)		8 horas		
RUIDO AUDIBLE (a 1 metro)	**dBA**	< 40		
ENFRIAMIENTO		Naturale		
PESO	**Kg**	5	6	7
DIMENSIONES (A x A x P)	**cm**	10 x 14 x 33		
CONDICIÒN AMBIENTAL OPERATIVO		Temperatura 0-40 °C Humedad 0-95% sin condensaciòn Altitud maxima 3000 mt		
INTERFAZ RS-232		Incluido		
INTERFAZ USB		Incluido		
FILTRO PARA LA LINEA TELEFONICA		Plug RJ11 IN/OUT		
GARANCIA		2 años		

Las informaciones tecnicas pueden ser modificable sin previo aviso

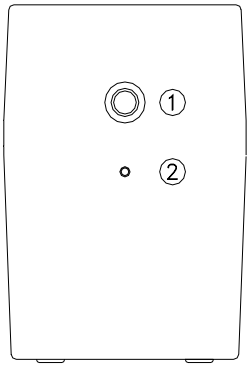

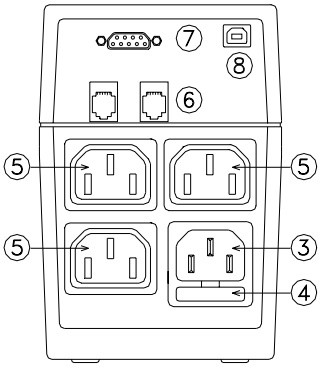

UPS EASY PROTECTOR
Front panel - Pannello frontale Panneau frontal - Panel frontal
1. ON/OFF button Pulsante ON/OFF Bouton ON/OFF Botòn ON/OFF
2. Led Led Led Led

UPS EASY PROTECTOR
Rear - Retro Coté posterieur - Lado posterior
3. AC inlet socket Presa ingresso Prise d'entrée Toma de entrada
4. Input Fuse Fusibile ingresso Fusible entrée Fusible de entrada
5. Outlet socket Presa uscita Prise de sortie Toma de salida
6. Filtered phone plug Plug telefonico filtrato Filtre pour ligne télephonique Filtro para linea telefonica
7. RS-232 interface Interfaccia RS-232 Interface RS-232 Interfaz RS-232
8. USB interface Interfaccia USB Interface USB Interfaz USB

CE

EUROPEAN DIRECTIVES CONFORMITY
CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE EUROPEE
CONFORMITE AUX DIRECTIVES EUROPEENE
CONFORMIDAD A LAS DIRECTIVAS EUROPEAS

CE

Tecnoware confirms that Easy Protector models comply with the requirements set out in: the Low Voltage Directive (Safety) 73/23/EEC and following amendments, the EMC (Electro-Magnetic Compatibility) Directive 89/336/EEC and following amendments.

The following standards were applied:
Low Voltage Directive (Safety): EN50091-1-1:1996
EMC Directive (Electro-Magnetic Compatibility): EN50091-2: 1995

Tecnoware dichiara che i prodotti Easy Protector sono conformi ai requisiti stabiliti nella Direttiva Bassa Tensione (Sicurezza) CEE 73/23 e successive modifiche, e nella Direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica) CEE 89/336 e successive modifiche.

Sono state applicate le seguenti normative:
Direttiva Bassa Tensione (Sicurezza): EN50091-1-1:1996
Direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica): EN50091-2: 1995

Tecnoware déclare que les produits Easy Protector sont conformes aux demandes requises par la Directive (Sécurité) CEE 73/23 Basse Tension et changements qui suivent, par la Directive EMC (Compatibilité Electromagnétique) CEE 89/336 et changements qui suivent.

Les suivantes normes ont ete appliquees:
Directive Basse Tension (Sécurité): EN50091-1-1:1996
Directive EMC (Compatibilité Electromagnétique): EN50091-2: 1995

Tecnoware declara que los productos Easy Protector estan en conformidad con los requisitos puestos en la Directiva Baja Tension (Seguridad) CEE 73/23 y enmiendas que siguen, en la Directiva EMC (Compatibilidad Electromanetica) CEE 89/336 y enmiendas que siguen.

Estan aplicadas las normas que siguen:
Directiva Baja Tensiòn (Seguridad): EN50091-1-1:1996
Directiva EMC (Compatibilidad Electromanetica): EN50091-2: 1995

© Copyright 2005 TECNOWARE s.r.l. All right reserved
All trademarks are property of their respective owners.

Edition: February 2005 Version: 1.0.1

EASY Protector
TOTAL PROTECTION FOR YOUR COMPUTER

USER'S MANUAL - MANUALE D'USO
MANUEL POUR L'UTILIZATEUR - MANUAL PARA EL USUARIO

TECNOWARE
power systems

www.tecnoware.com

TECNOWARE
power systems

www.tecnoware.com

Tecnoware Srl
Via Lisbona, 9 - 50065 Pontassieve (FI) - Italy
Phone +39 055 83 67 554 - Fax +39 055 83 67 457
www.service.tecnoware.com - support@tecnoware.com